ACROSS NETWORK PROVIDER

IP電話サービス アクロスドリームフォン

ＩＰ電話設定
詳細マニュアル
（ADSL ﾓﾃﾞﾑ-SVⅡ編）

2006 年　11 月　1 日

改訂履歴　2006/11/01　P.12　IP 電話自動設定導入画面変更

DREAM WAVE SHIZUOKA

目　次

Ⅰ．　ＩＰ電話機器配線 3

１．　配線例 3

Ⅱ．　ＰＣのネットワーク設定 4

１．　『Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ』のＴＣＰ／ＩＰの設定 4

Ⅲ．インターネット接続設定 9

１．　インターネット接続設定 9

Ⅳ．　ＩＰ電話自動設定 12

１．　ＩＰ電話対応機器のファームアップ 12

２．　ＩＰ電話対応機器の設定 17

Ⅰ．　ＩＰ電話機器配線

１．配線例

配線例は以下の通りとなります。

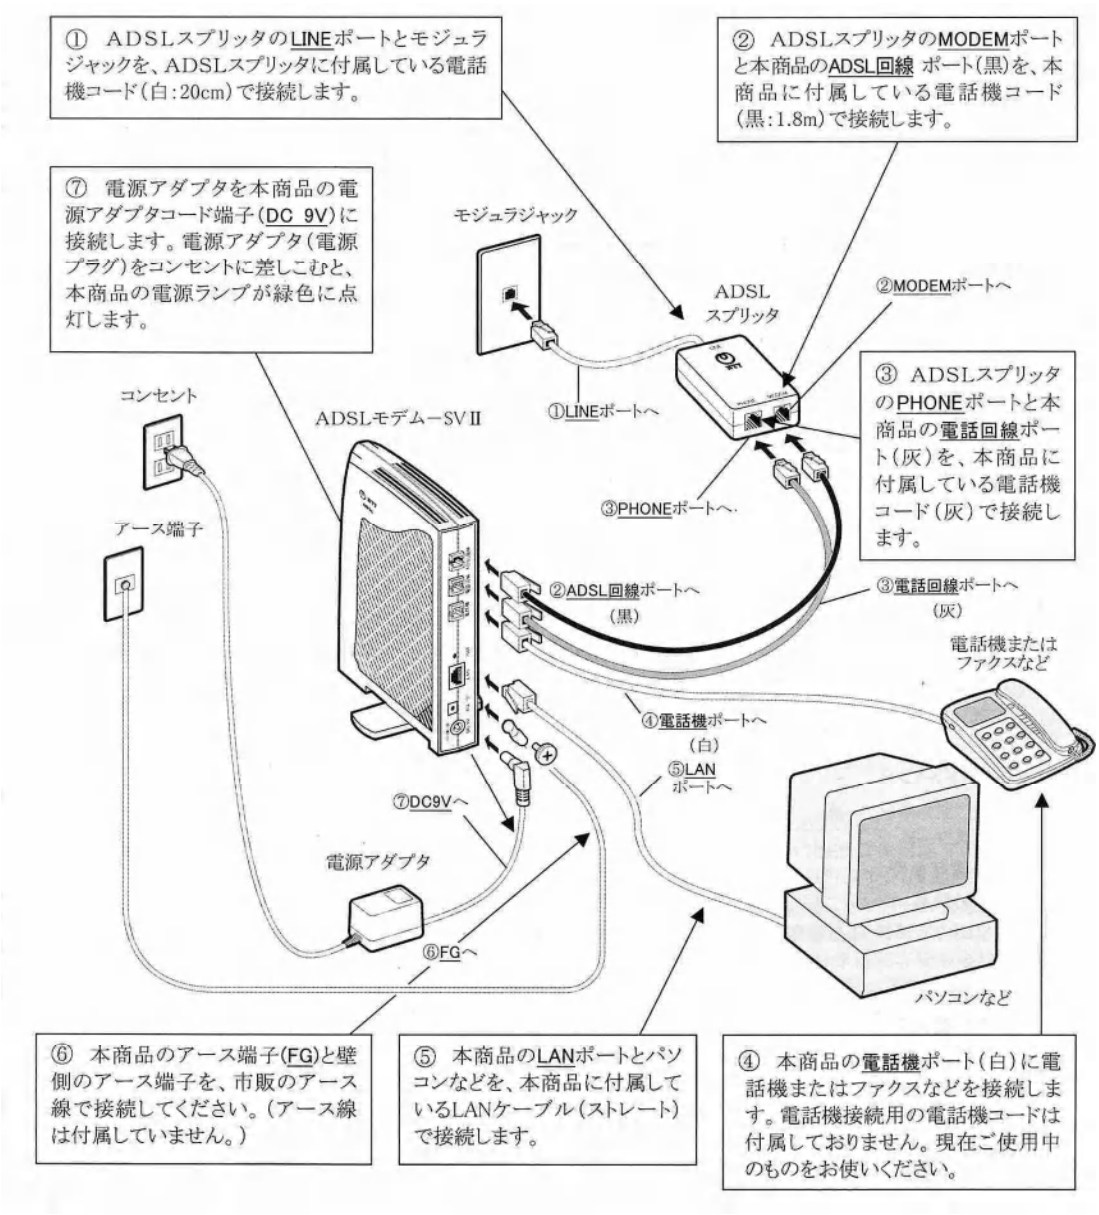

配線が出来ましたら、『Ⅱ．ＰＣのネットワーク設定』に進んでください。

Ⅱ．ＰＣのネットワーク設定

１．『Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ』のＴＣＰ／ＩＰの設定

※他のＯＳにつきましては、ＩＰ電話対応ＡＤＳＬモデム取扱説明書の『パソコンのネットワーク設定』ページをご覧ください。

①.『スタート』－『コントロールパネル』をクリックします。

②. コントロールパネルの『ネットワークとインターネット接続』をクリックします。

③.『ネットワーク接続』をクリックします。

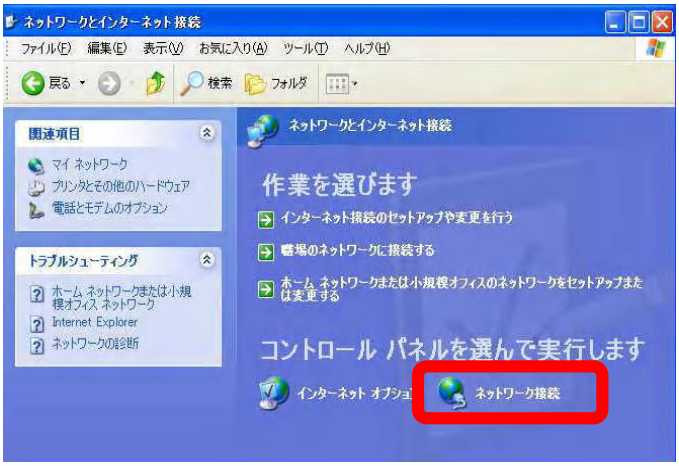

④.『ローカルエリア接続』をダブルクリックします。

⑤.『プロパティ』ボタンをクリックします。

⑥.『インターネットプロトコル（ＴＣＰ/ＩＰ)』をクリックし色帯をつけ、『プロパティ』ボタンをクリックします。

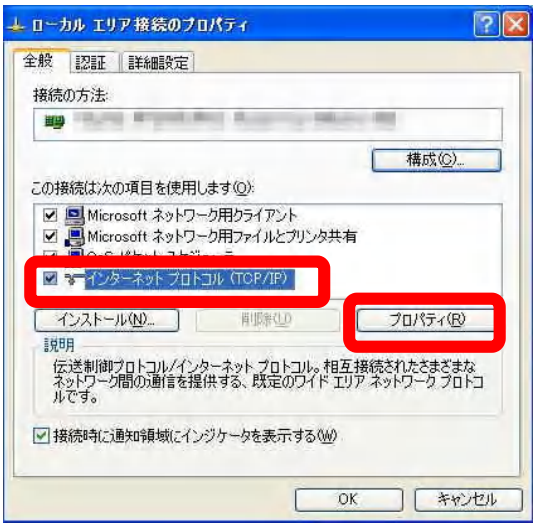

⑦.『ＩＰアドレスを自動的に取得する』にチェックします。
『ＤＮＳサーバーのアドレスを自動的に取得する』にチェックします。

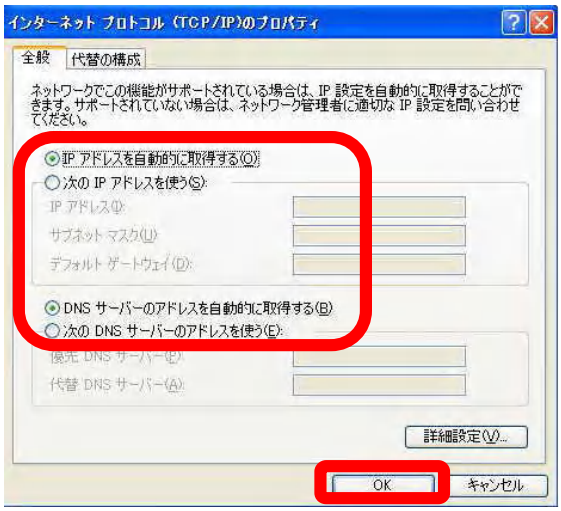

『ＯＫ』ボタンをクリックし、
画面を閉じます。

⑧.『ＯＫ』ボタン　⇒　『閉じる』ボタンをクリックします。

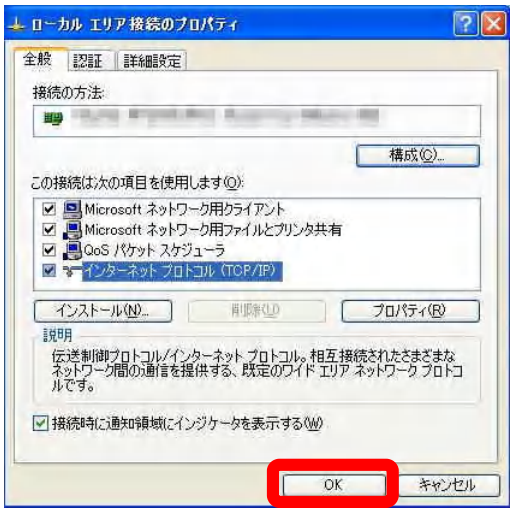

⑨.　『戻る』ボタンをクリックします。

⑩.　『インターネット　オプション』をクリックします。

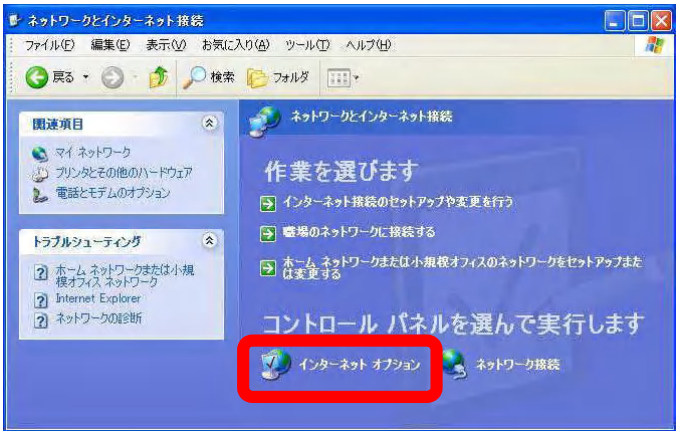

⑪.　『接続』タブをクリックします。

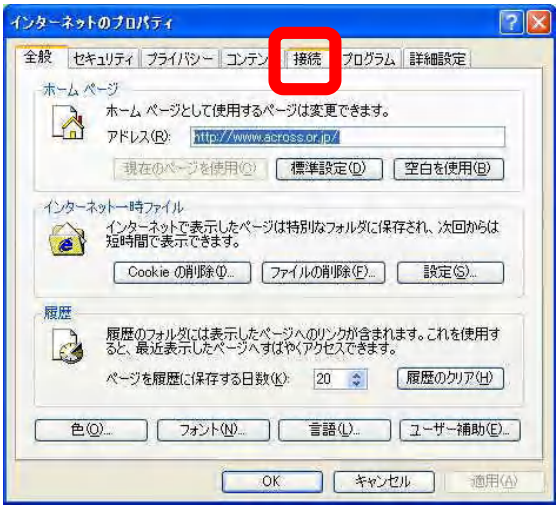

⑫.　『ダイヤルしない』にチェックします。
『ＬＡＮの設定』ボタンをクリックします。

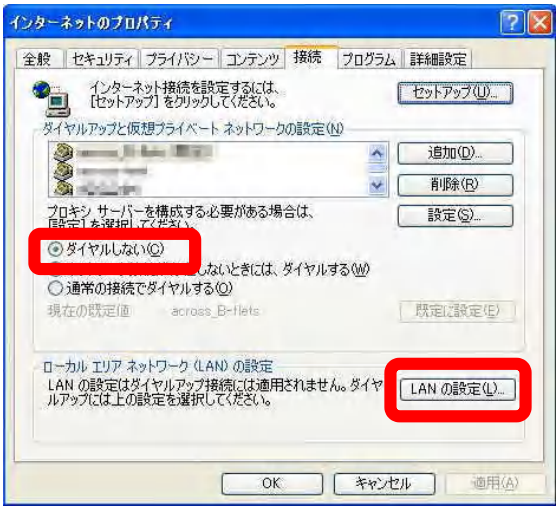

⑬.　３箇所ともチェックをはずします。
チェックをすべてはずしたら、『ＯＫ』ボタンをクリックします。

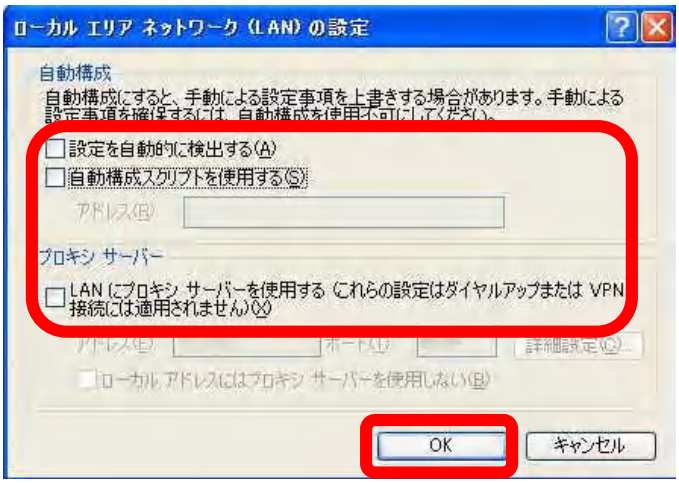

⑭.　『ＯＫ』ボタンをクリックします。

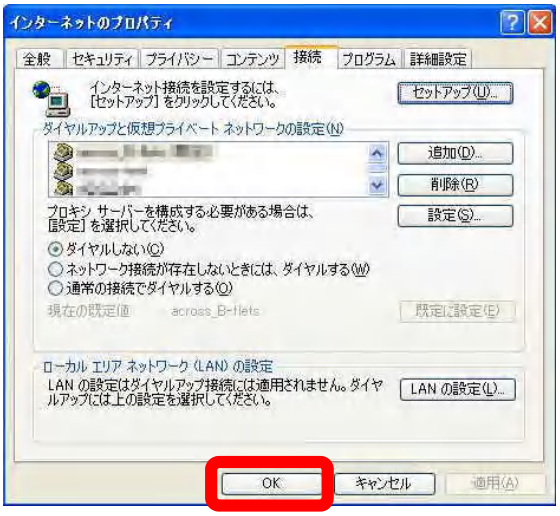

⑮.　『閉じる』ボタンをクリックし、画面を閉じます。

以上でＰＣのネットワーク設定は終了です。
『Ⅲ．インターネット接続設定』に進んでください。

Ⅲ．インターネット接続設定

1．インターネット接続設定

①.『スタート』－『インターネット』からＷｅｂブラウザ（インターネットエクスプローラー等）を起動します。

②. ブラウザのアドレス欄に『http://192.168.1.1』を入力し、『 Enter キー 』を押します。

③. ユーザー名、パスワード欄に、

『 ユーザー名 』:　ｕｓｅｒ
『 パスワード 』:　ｕｓｅｒ

を入力し、『 ＯＫ 』ボタンをクリックします。

④. 基本設定欄に『接続ユーザー名』『パスワード』を入力します。
「アクロス設定一覧」をもとに入力してください。

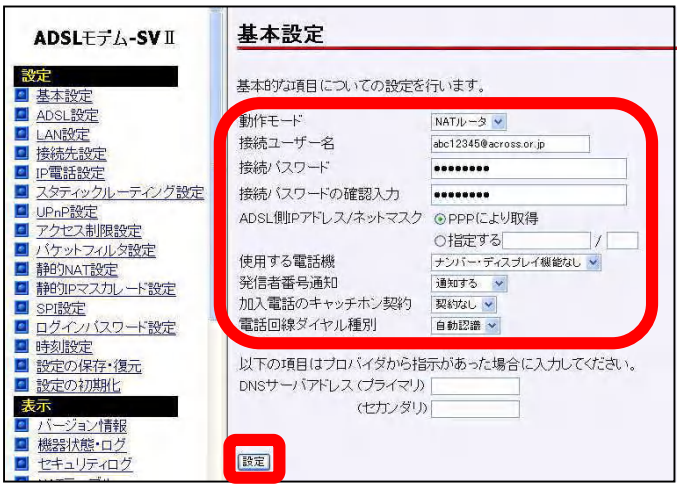

●動作モード　　『ＮＡＴルータ』でご利用ください。
●接続ユーザー名　　『ユーザＩＤ（接続アカウント）』に続けて『@across.or.jp』を入力します。
（例）abc12345@across.or.jp
●接続パスワード　　『パスワード（接続パスワード）』を入力します。
●接続パスワードの確認入力　　『パスワード（接続パスワード）』を入力します。

●使用する電話機　　ナンバー・ディスプレイ『機能あり』又は『機能なし』を選択します。（初期値は『機能なし』）
※ナンバー・ディスプレイに対応していない電話機を接続して、『ナンバー・ディスプレイ機能あり』と設定した場合、IP 電話着信時にハンドセットをあげた後に、もう一度フッキングしないと通話できないことがあります。

●発信者番号通知
●加入電話のキャッチホン契約
●電話回線ダイヤル種別
　　お客様の環境に応じて変更してください。

※その他項目につきましては、基本的に初期値のままご利用ください。

全て入力が終わったら『設定』ボタンをクリックします。

⑤. 再起動メッセージ画面が出ますので、『再起動画面へ』をクリックします。

⑥.『再起動』ボタンをクリックします。

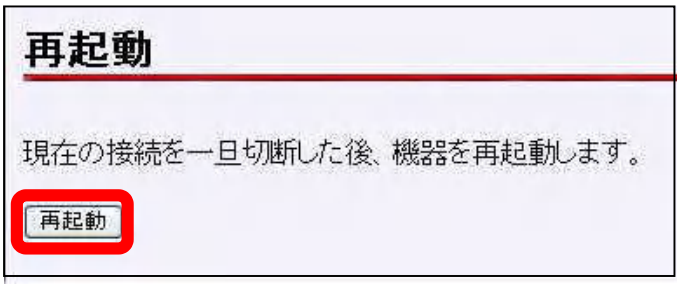

⑦.　１分～２分程度待って『再表示』ボタンをクリックします。
※『基本設定』画面に戻ります。

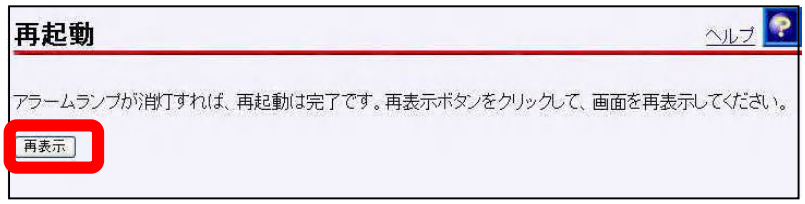

⑧.　ブラウザの『ホーム』ボタンをクリックします。

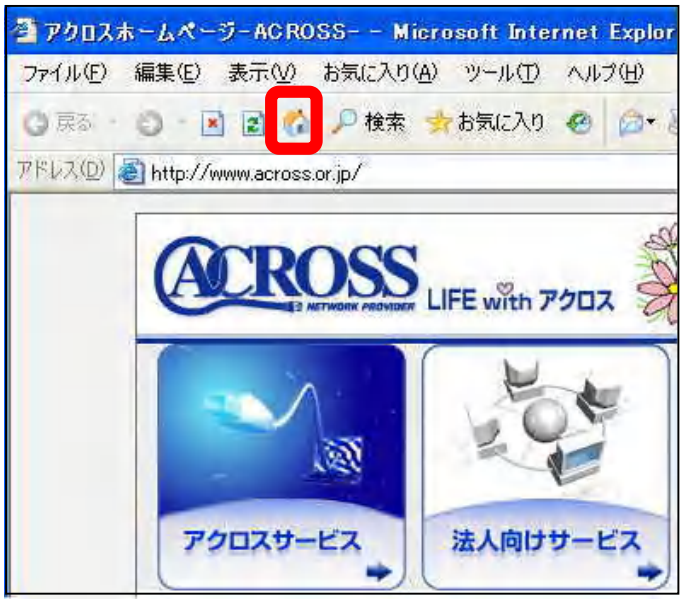

ホームページが表示できたら設定完了です。
『Ⅳ.　ＩＰ電話自動設定』に進んでください。

Ⅳ. ＩＰ電話自動設定

１．ＩＰ電話対応機器のファームアップ

※設定を開始する前に

ＮＴＴ西日本提供「ＩＰ電話対応機器」の自動設定を行うにあたって、必ず“事前”に「ＩＰ電話対応機器」を最新のファームウェアに更新（ファームアップ）してください。
ファームウェアの更新を行わない場合、「ＩＰ電話対応機器」の自動設定は正常に終了しません。ご注意ください。

①. アクロスホームページより、『会員サポート』メニューをクリックします。

②. 各種サービス・ソフトウェアの設定方法より、『アクロスドリームフォン設定』をクリックします。

③.『アクロスドリームフォン対応機器自動設定』をクリックします。

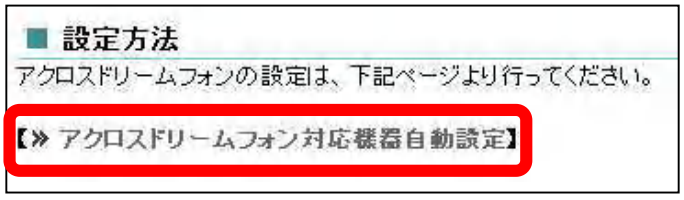

④.「アクロスドリームフォン設定一覧」をもとに
　　『　セルフＩＤ　』　　：　セルフＩＤ
　　『　セルフパスワード　』：　セルフパスワード
を入力してください。

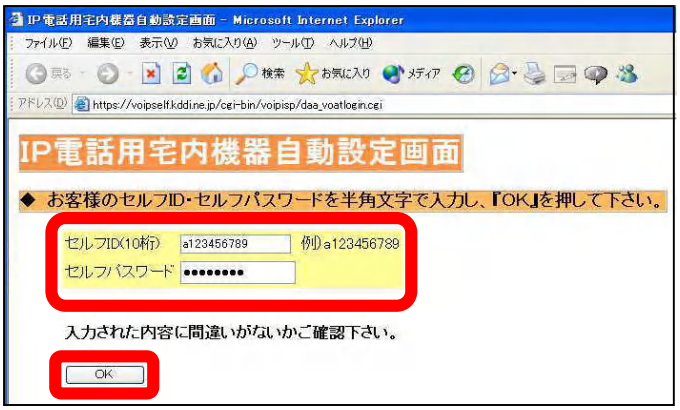

入力後、『ＯＫ』ボタンをクリックします。

⑤.『ＮＴＴ西日本　ＵＲＬ』をクリックします。
※ファームアップが終わるまで、『ＫＤＤＩ提供モデム設定開始』又は『ＮＴＴ西日本「ＩＰ電話対応機器」設定開始』は絶対にクリックしないでください。

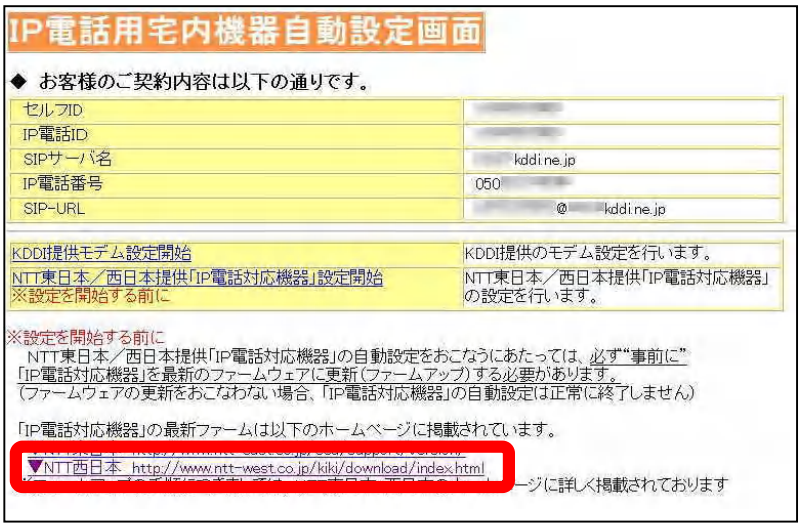

⑥. フレッツ・光プレミアム／Ｂフレッツ／フレッツ・ＡＤＳＬ対応端末欄の『一覧』ボタンをクリックします。

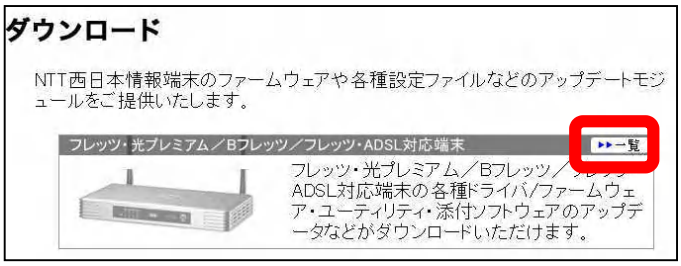

⑦.『商品名』欄より、最新の公開時期の『ＡＤＳＬモデムーＳＶⅡ』を探し、クリックします。

⑧.『バージョンアップ方法』をクリックします。

⑨.『ダウンロード』ボタンをクリックします。

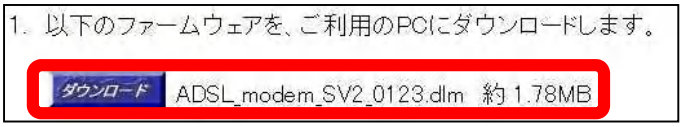

⑩.『保存』ボタンをクリックします。

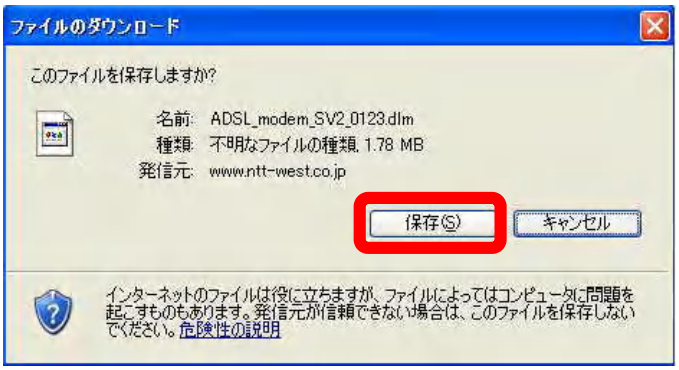

⑪.『保存する場所』を確認し、『保存』ボタンをクリックします。

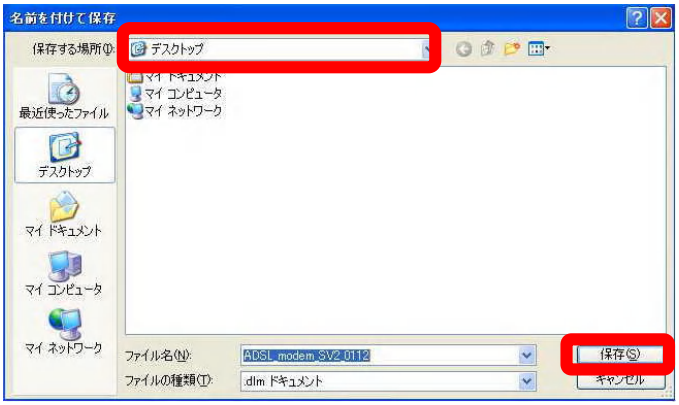

⑫. 保存が完了しましたら、ブラウザのアドレス欄に『http://192.168.1.1』を入力し、『 Enter キー 』を押します。

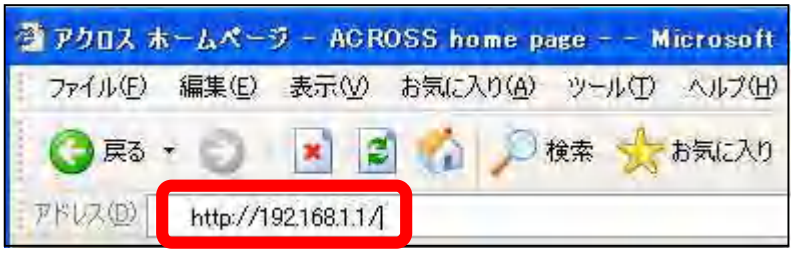

※ユーザー名、パスワード確認画面が表示された場合、
『 ユーザー名 』:　ｕｓｅｒ
『 パスワード 』:　ｕｓｅｒ
を入力し、『 ＯＫ 』ボタンをクリックします。

⑬. 画面左側のウィンドウを下へスクロール（移動）し、保守情報欄『バージョンアップ』をクリックします。

⑭.『参照』ボタンをクリックします。

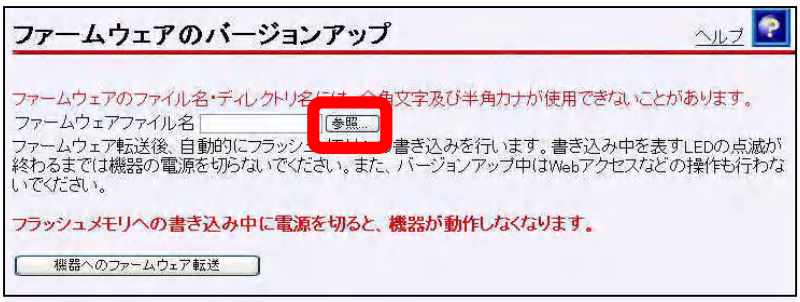

⑮.　⑪で選択した保存場所から『ダウンロードしたファームウェア』を選択し『開く』ボタンをクリックします。

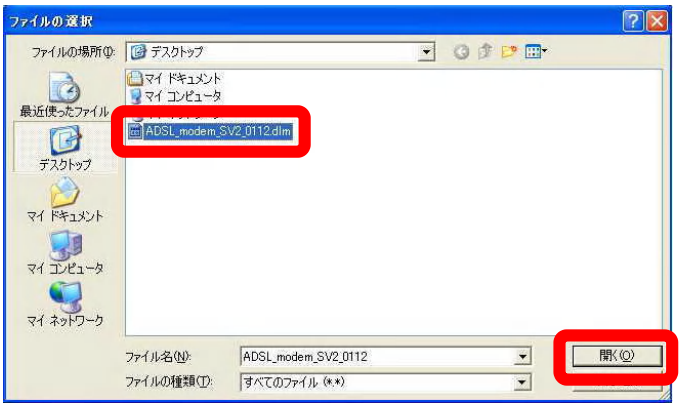

⑯.『機器へのファームウェア転送』ボタンをクリックします。

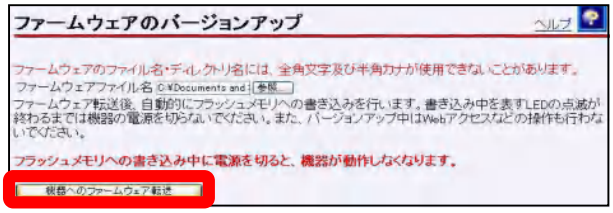

⑰.『ＯＫ』ボタンをクリックします。

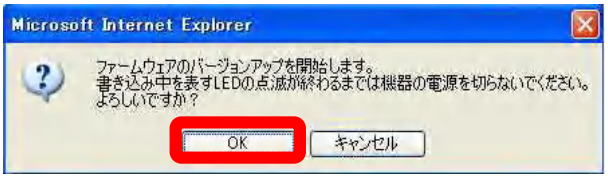

⑱. 完了画面が表示されたら『再起動』ボタンをクリックします。

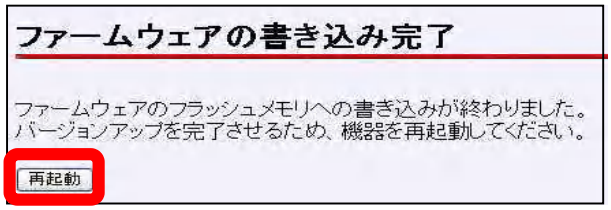

⑲. １分～２分程度待って『再表示』ボタンをクリックします。
※『基本設定』画面に戻ります。

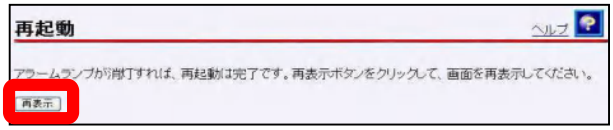

⑳. ブラウザの『ホーム』ボタンをクリックします。

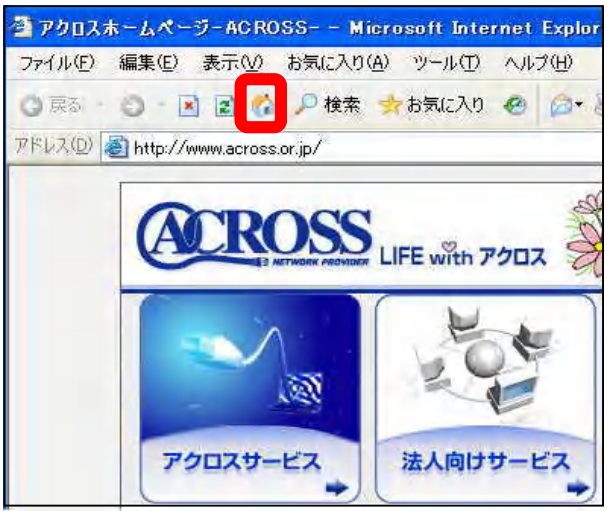

ホームページが表示できたらファームアップ設定完了です。
引き続き『２．ＩＰ電話対応機器の設定』に進んでください。

２．ＩＰ電話対応機器の設定

①. アクロスホームページより、『会員サポート』メニューをクリックします。

②. 各種サービス・ソフトウェアの設定方法より、『アクロスドリームフォン設定』をクリックします。

③.『アクロスドリームフォン対応機器自動設定』をクリックします。

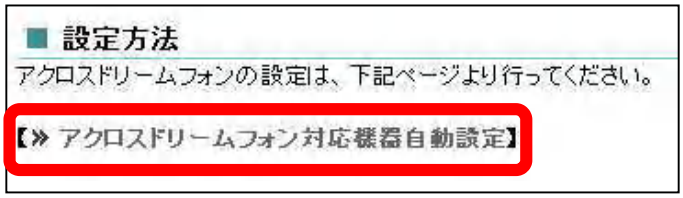

④.「アクロスドリームフォン設定一覧」をもとに
『　セルフＩＤ　』　：　セルフＩＤ
『　セルフパスワード　』：　セルフパスワード
を入力してください。

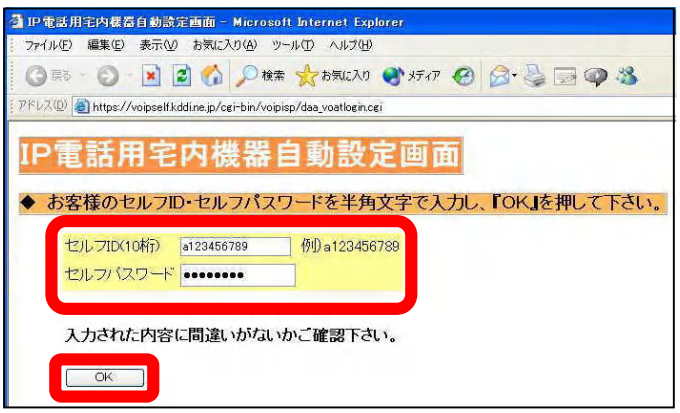

入力後、『ＯＫ』ボタンをクリックします。

⑤.『ＮＴＴ西日本提供「ＩＰ電話対応機器」設定開始』をクリックします。

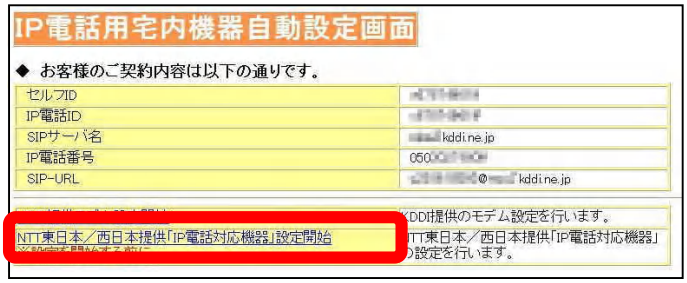

⑥.『市外局番』を入力します。
『ルーター一体型』にチェックがあることを確認します。

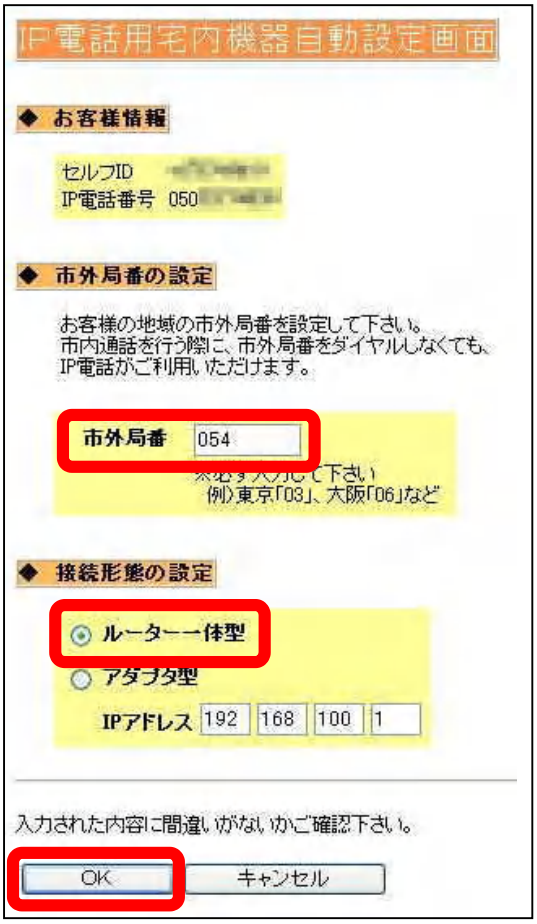

入力後、『ＯＫ』ボタンをクリックします。

⑦.『次の画面へ』ボタンをクリックします。

⑧.『設定する』ボタンをクリックします。

⑨. ユーザー名、パスワード欄に、
『　ユーザー名　』:　ｕｓｅｒ
『　パスワード　』:　ｕｓｅｒ
を入力し、『ＯＫ』ボタンをクリックします。

⑩.『再起動』ボタンをクリックします。

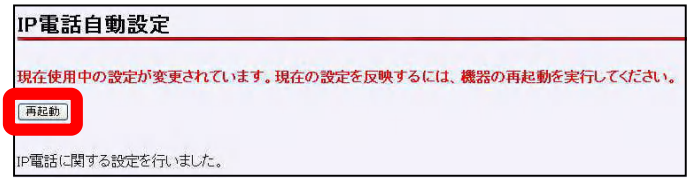

⑪.『ＯＫ』ボタンをクリックします。

以上でＩＰ電話自動設定は完了です。
アクロスドリームフォン（ＩＰ電話）をご利用いただけます。

ＩＰ電話設定　詳細マニュアル
（ADSL ﾓﾃﾞﾑ-SVⅡ）

2006 年　11 月
発行　株式会社ドリームウェーブ静岡
〒424-0888
静岡市清水区中之郷 2-1-5

本書の無断複写複製・転載を禁じます。